

## AUFBAUANLEITUNG HOCHBEET MIT HOLZSTRUKTUR




### Schritt 1 - Materialkontrolle

Material geordnet auslegen, mit Lieferschein vergleichen und kontrollieren.

Betonbretter\*, Verbindungsbleche und Montageschrauben werden als Bausatz zur Selbstmontage mitgeliefert.

\*Betonbrett mit Holzstruktur

L 120 cm / H 25 cm / W 6 cm (Einzelbrett) Gewicht 43 kg / Stk mit 4 eingegossenen HülSEN ID 12.4 mm

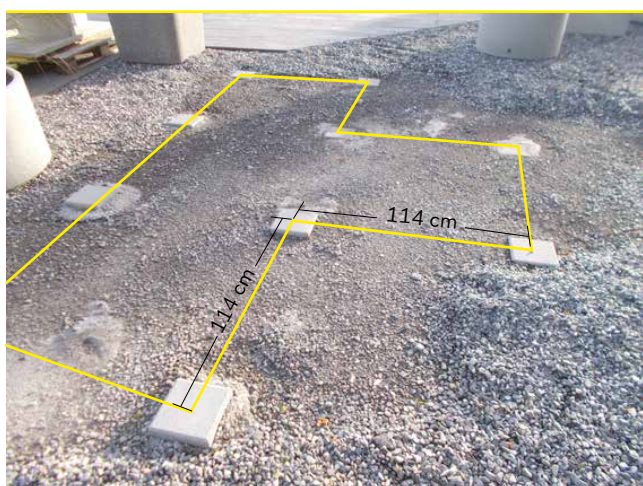

### Schritt 2 - Auswahl Hochbeet-Typ

Zur Auswahl stehen zehn Standard-Typen. Auf Wunsch kann das Hochbeet nach eigener Formgebung erbaut werden.

- Abstecken der Achsen (Rastermass 114 cm)
- Höhengenaues Erstellen von kleinen Fundamenten an den Eck- und Zwischenpunkten z.B. mit Hilfe von Pflastersteinen.
- **Je genauer die Einzelfundamente erstellt werden, desto einfacher und schneller kann der Aufbau des Hochbeetes erfolgen.**
- **Der Untergrund muss wasserdurchlässig sein (kein lehmiger Boden).**



### Schritt 3 - Versetzen der ersten Lage

- Erste Brettlage auf die vorbereiteten Fundamente stellen und ausrichten.
- Rechte Winkel und horizontale Lage der ersten Brettlage kontrollieren.
- Wenn notwendig rechte Winkel nachrichten und Schiefelage durch unterlegen ausgleichen.



### Schritt 4 - Montagebleche und Verbindungsschrauben

- Mitgelieferte Montageschrauben von aussen durch das Betonbrett und anschliessend durch die verzinkten HülSEN stecken und mit dem Hammer bis zum Anschlag einschlagen.
- Eck- und Übergangsbleche montieren und mit der ersten Betonbrettlage verschrauben.
- **Die Montageschrauben noch nicht voll anziehen für späteres Nachrichten der Eck- und Übergangsbleche**

## AUFBAUANLEITUNG HOCHBEET MIT HOLZSTRUKTUR



### Schritt 5 - Hochbeet-Boden auffüllen

- Untergrund bis zur Unterkante der ersten Betonbrettlage auffüllen und ausplanieren.
- Einbau des «Mäusegitters»\*. Gitter auslegen und seitlich an den Wänden ca. 10 cm hochziehen.

\* im Lieferumfang nicht enthalten



### Schritt 6 - Übergänge Mäusegitter

- Stösse des «Mäusegitters» in der Grundfläche ca. 10 cm überlappend verlegen.



### Schritt 7 - Versetzen der restlichen Lagen

- Das Hochbeet lagenweise weiter aufbauen und mit den Eck- und Übergangsblechen verschrauben. Bleche falls nötig erneut ausrichten.
  - Wenn alles im Blei ausgerichtet ist, sind alle Muttern fest nachzuziehen.
- Wenn die Schraubenlöcher im Blech nicht genau passen, mit einem 12 mm Stahlbohrer von aussen durch die verzinkte Hülse durch das Blech durchbohren.